


ПЕРЕДВИЖНАЯ РАЗБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА
ОРТУС-400(П) (1.2*2.0)
ПАСПОРТ

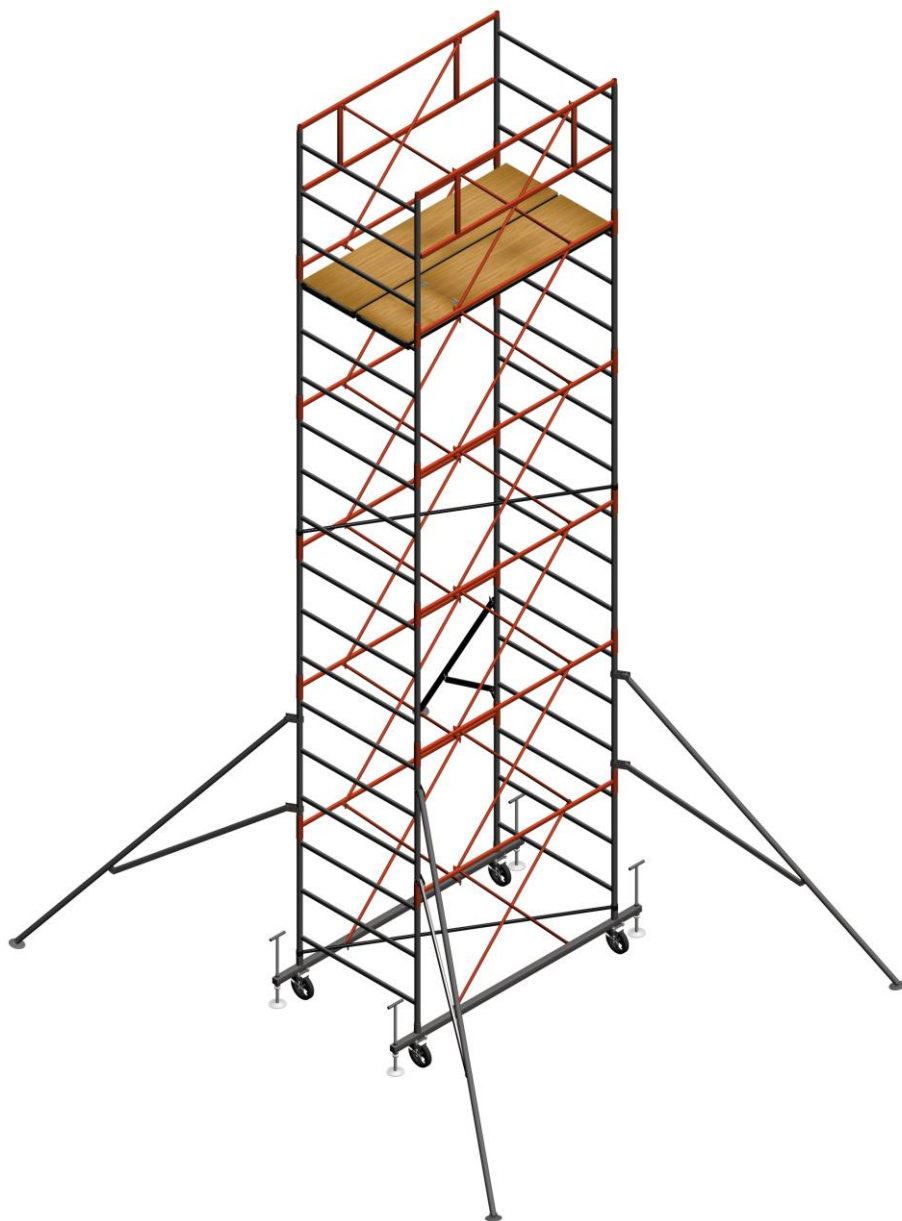

ООО «ОРТУС МЕХАНИКА»

1. База

2. Стяжка диагональная

3. Настил с люком

4. Настил сплошной

5. Элемент ограждения

6. Лестница

7. Гантель

8. Стяжка

9. Стабилизатор

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Передвижная разборная вышка ОРТУС-400(П) (далее – вышка), выполнена из трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 1,5 мм, с нормативной поверхностной нагрузкой 350 кг, предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота вышки max, м. - В	18.3
Высота рабочей площадки max, м.- А	17.1
Достигаемая высота max, м.- С	19.5
Размеры рабочей площадки, м.	1.2x2.0
Шаг установки настила, м.	0.4
Нагрузка на настил max, кг/м.кв.	250
Диаметр колес, мм.	200

Схема установки диагональных стяжек.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- 3.1. Подготовить ровную, утрамбованную площадку для установки основания вышки.
- 3.2. Установить базы (1) параллельно друг другу замками внутрь.
- 3.3. Вставить лестницы (3) в стаканы баз (1) одновременно с установкой диагональной стяжки (2). Лестницы всегда следует устанавливать длинными концами вниз.
- 3.4. Установить сверху на лестницы (3) соединительные гантели (4) замками внутрь.
- 3.5. При помощи винтовых домкратов установить по уровню базы вышки.
- 3.6. Используя флажковые замки, соединить гантели (4) и базы (1) стяжками (5) (рис 2.).

рис.2

3.7. Вставить лестницы следующей секции в гантели и, повторяя действия п.4 и 6, собрать вышку на требуемую высоту. Для удобства сборки используйте настилы (б, ба), переставляя их по мере установки очередной секции. При сборке вышки высотой от 8.7 м. (6 секций) включительно, необходимо установить дополнительную диагональную стяжку (2) на уровне каждой 5-ой секции (6.2 м.) (рис1.).

3.8. Лестницы последней секции служат ограждением рабочей площадки.

Установить сверху лестниц элементы ограждения (7) и соединить их стяжками (5) с гантелями предыдущей секции.

3.9. Установить настилы (б, ба) на верхние перекладины лестниц предпоследней секции (рис 3.).

рис.3

4. МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРОВ

4.1. При сборке вышки высотой от 7.5 метра (5 секции включительно), для дополнительной устойчивости, у основания необходимо закрепить стабилизаторы (8).

рис.4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе с вышкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией вышки и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.

5.2. При проведении работ, вышка должна опираться на винтовые домкраты, колеса при этом не должны касаться пола. Колеса служат только для перемещения вышки.

5.3. Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, требуется дополнительное анкерное крепление вышки к стене или установка растяжек (в комплект поставки не входит).

5.4. Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

5.5. Подъем на рабочую площадку осуществляется через люк настила, по внутренней стороне лестниц.

5.6. Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1.1 м.

5.7. Категорически запрещается!

- производить работы, когда вышка опирается только на колеса, без винтовых домкратов.
- эксплуатировать вышку с деформированными, поврежденными или отсутствующими деталями.
- превышать допустимую нагрузку на рабочую площадку.
- подниматься и спускаться по наружной стороне лестниц вышки.
- перемещать вышку в нагруженном состоянии.

5.8. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

6. ХРАНЕНИЕ

Элементы вышки должны храниться в закрытом помещении или под навесом на подкладках, исключающих контакт с грунтом.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вышка строительная разборная передвижная ОРТУС-400(П)

Соответствует техническим условиям завода изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Подпись лица ответственного за приемку _____

Дата выпуска _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

ООО «ОРТУС МЕХАНИКА»

г. Москва

+7 (499) 755 75 99

